

ebro EBI 300 / 310

temperatuurlogger



Een handige kleine temperatuurlogger voor transport en opslag. Sluit de logger aan op de USB-poort van een PC of laptop. Geheel automatisch, zonder software, wordt een meetrapport gegenereerd met informatie over het temperatuurverloop tijdens transport of opslag. Voor kernmetingen zijn externe voelers verkrijgbaar.

Voordelen op een rij

Elke PC of laptop met USB-poort is geschikt	✓
Geen software nodig op PC of laptop	✓
Meetrapport in PDF, direct afdrukken en/of e-mailen	✓
Online configureren via www.ebi300.com	✓
Betrouwbaar: meetgegevens zijn niet handmatig aan te passen	✓
Waterdicht, beschermklasse IP65	✓
Inclusief certificaat	✓

Specificaties

eBro EBI 300 / 310 temperatuurlogger



Specificaties	EBI 300	EBI 310
Meetbereik	-30...60°C	-30...75°C
Voelertype	NTC	PT 1000
Nauwkeurigheid	± 0,5°C (-20...40°C) ± 0,8°C (overig meetbereik)	± 0,2°C (-30...30°C) ± 0,5°C (overig meetbereik)
Resolutie	0,1°C	0,1°C
Geheugen	40.000 metingen	120.000 metingen
Meetinterval	instelbaar van 1 min. ... 24 uur	instelbaar van 1 sec. ... 24 uur
Alarm	Onder of boven grenswaarde	Onder of boven grenswaarde + 6 zones
Behuizing	PC	PC
Levensduur batterij	ca. 2 jaar	ca. 2 jaar
Afmeting	80 x 33 x 14 mm	80 x 33 x 14 mm
Gewicht	ca. 35 gr.	ca. 35 gr.
Software	Winlog basic 2.6 (gratis)	Winlog basic 2.6 (gratis)
Beschermklasse	IP65	IP65
Weergave data	PDF	PDF/A
Certificaat	inclusief	inclusief

Toepassingen levensmiddelenbranche

- Temperatuurmonitoring van beperkt houdbare producten ✓
- Transport van verse, gekoelde en diepvriesproducten ✓
- Bewaken van koelkasten en vriezers ✓
- Grondstoffen ✓

Toepassingen farmacie / medisch

- Medicijnen ✓
- Vaccins ✓
- Bloedproducten ✓
- Grondstoffen ✓

Externe voelers	TPC 300	TPX 220	TPX 250
Type	NTC	PT 1000	PT 1000
Werkt met	EBI 300	EBI 310	EBI 310
Meetbereik	-35...75°C	-200...250°C	-85...50°C
Nauwkeurigheid	± 0,5°C (-20...40°C) ± 0,8°C (overig meetbereik)	± 0,2°C (-20...60°C) ± 0,5°C (-60...250°C)	± 0,2°C (-20...50°C) ± 1,0°C (-85...-20°C)




Externe voeler TPC 300 bij EBI 300 voor kernmetingen



Externe voeler TPX 220 bij EBI 310 voor kernmetingen



Externe voeler TPX 250 bij EBI 310 voor kernmetingen

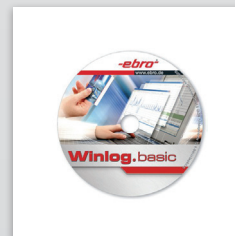

De fabrieksinstellingen kunnen worden aangepast via www.ebi300.com en/of met de gratis software Winlog.basic



IJK- en reparatieservice zie www.gullimex.com/ijkservice

NL
Postbus 114
7620 AC Borne
074 - 265 77 88
info@gullimex.com
www.gullimex.com

BE
Oudenaardsesteenweg 404
9420 Erpe-Mere
053 - 80 97 54
info@gullimex.be
www.gullimex.com

gullimex INSTRUMENTS

